



METHODE DE RECOUPAGE D'UN ELEMENT DROIT DOUBLE PAROI (pour dépannage chantier) **DW25 ET SDW50**


Le matériel nécessaire :

- EPI : Lunettes - Gants
- Cutter
- Feutre marqueur
- Mètre à ruban
- Meuleuse avec disque inox




A partir de l'extrémité de la paroi mâle extérieure

- Mesurez la longueur désirée à supprimer.

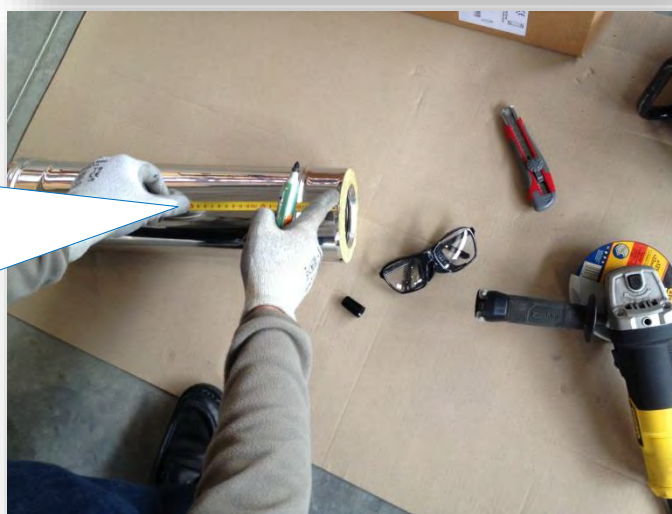

Avec le feutre marqueur :

- Tracez précisément tout autour du conduit.

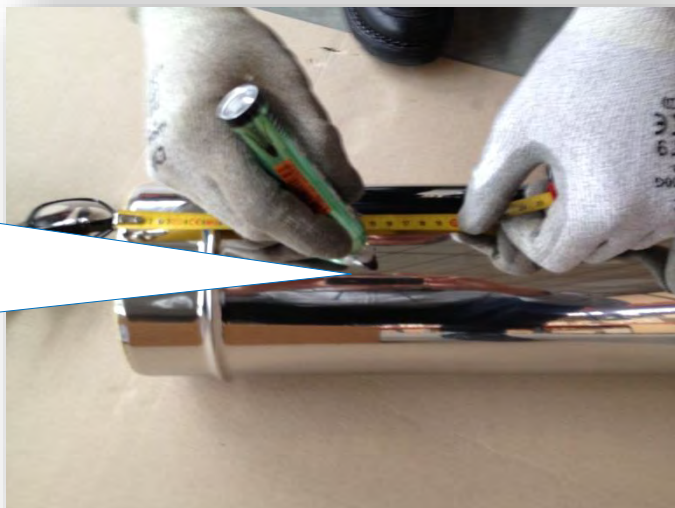

Avec la meuleuse :

- Tronçonnez l'inox de la paroi extérieure du conduit sur votre trait de feutre.



Avec la meuleuse:

- Tronçonnez l'inox à la perpendiculaire de votre découpe circulaire.



Avec les poutres :

- Ecartez l'inox de la coupe circulaire afin de l'extraire du conduit.



Avec le cutter :

- Découpez la coque de laine de roche en suivant la coupe circulaire de l'inox.



Retirez la chute de laine de roche :

- La paroi femelle intérieure de l'élément de conduit apparaît.



Redressez l'élément de conduit :

- La paroi femelle intérieure de l'élément de conduit reste au sol.



Avec vos deux pouces :

- Placez-les au fond de l'emboîtement jusqu'à toucher la coque en laine de roche.




Faites coulisser :

- Sans modifier la position de vos pouces, faite coulisser la paroi extérieure et la laine de roche, le long de la paroi intérieure jusqu'au sol.



Avec la meuleuse :

- Tronçonnez la paroi mâle intérieure au raz de la paroi femelle extérieure.

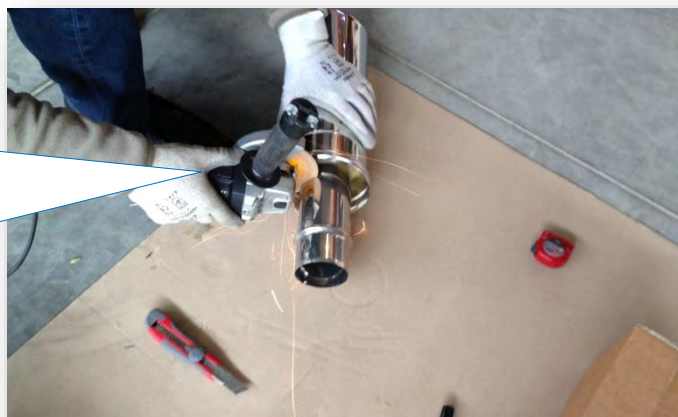

Résultat :

- Vous obtenez un élément de conduit double paroi isolé à la longueur exacte désirée.



Positionnez la bride et accouplez les éléments:

- Procédez de manière habituelle.



NOTA :

Les brides larges de nos conduits sont conçues de manière à assurer un serrage parfait des éléments assemblés.

Respectez le sens de montage de la bride.

Le plus grand diamètre enserre **la paroi femelle** (A gauche sur photo)

Le plus petit diamètre enserre **la paroi mâle** (A droite sur la photo)



Serrez la bride :

Utilisez une clé BTR de taille 5 ou un tournevis plat.



RESULTAT FINAL :

- Les deux éléments sont parfaitement assemblés
- L'ensemble est rigide
- **Il n'y a pas de pont thermique**
- **Libre dilatation du conduit intérieur.**



**5 MINUTES
MONTRE EN MAIN !**

- SIMPLE
- PRECIS
- RAPIDE
- EFFICACE

