



MÉTHODE D'INSTALLATION DU FLEXIBLE ISOLÉ TUBEXISOL




La mise en œuvre du conduit doit respecter les dispositions générales du NF DTU 24.1 ainsi que du DTA TUBEXISOL




Le matériel nécessaire :

- EPI : lunettes – gants
- Scie à métaux ou disqueuse
- Perceuse
- Foret de 4mm
- 6 rivets pop de 4 x 10mm
- Pince à rivets

A côté de la flèche indiquant le sens des fumées vous avez un chiffre correspondant au métrage de votre couronne, exemple 30 pour une couronne de 30m (1). Couper la longueur souhaitée par exemple 12m (2) (vous pouvez aussi utiliser une disqueuse à la place de la scie). Couper à l'aide d'une cisaille le feuillard qui dépasse (3), bien rentrer les bavures de la paroi intérieure vers l'intérieur afin que le raccord puisse se visser sans difficulté (4). Si vous avez coupé donc 12m (chaque mètre est indiqué), vous pouvez voir le nombre de mètres de flexible restant (30-12m), il reste donc 18m comme sur la photo (1).

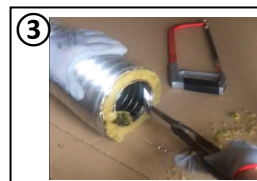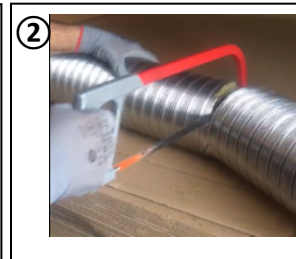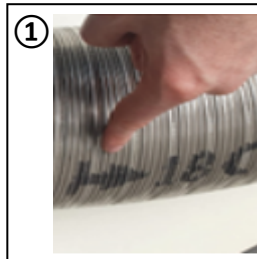

Visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les raccords mâle et femelle à chaque extrémité du flexible en respectant le sens des fumées indiquées par la flèche (5). Ensuite percer le flexible avec un foret de 4mm au travers des 3 trous du raccord mâle et 3 trous du raccord femelle (6) puis riveter avec des rivets de 4 x 10mm (7).

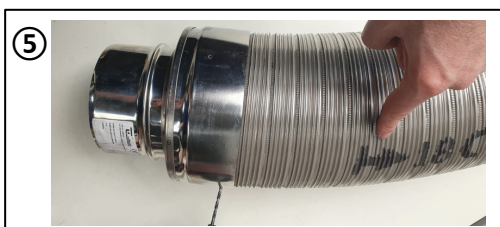



DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
TUBEXISOL
n° 14.2/21-2293_V1

CE
0071

2


Tubexisol

MISE EN OEUVRE D'UN CONDUIT NEUF

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
TUBEXISOL
n° 14.2/21-2293_V1

CE
0071

La mise en oeuvre du conduit doit respecter les dispositions générales du NF DTU 24.1 ainsi que du DTA

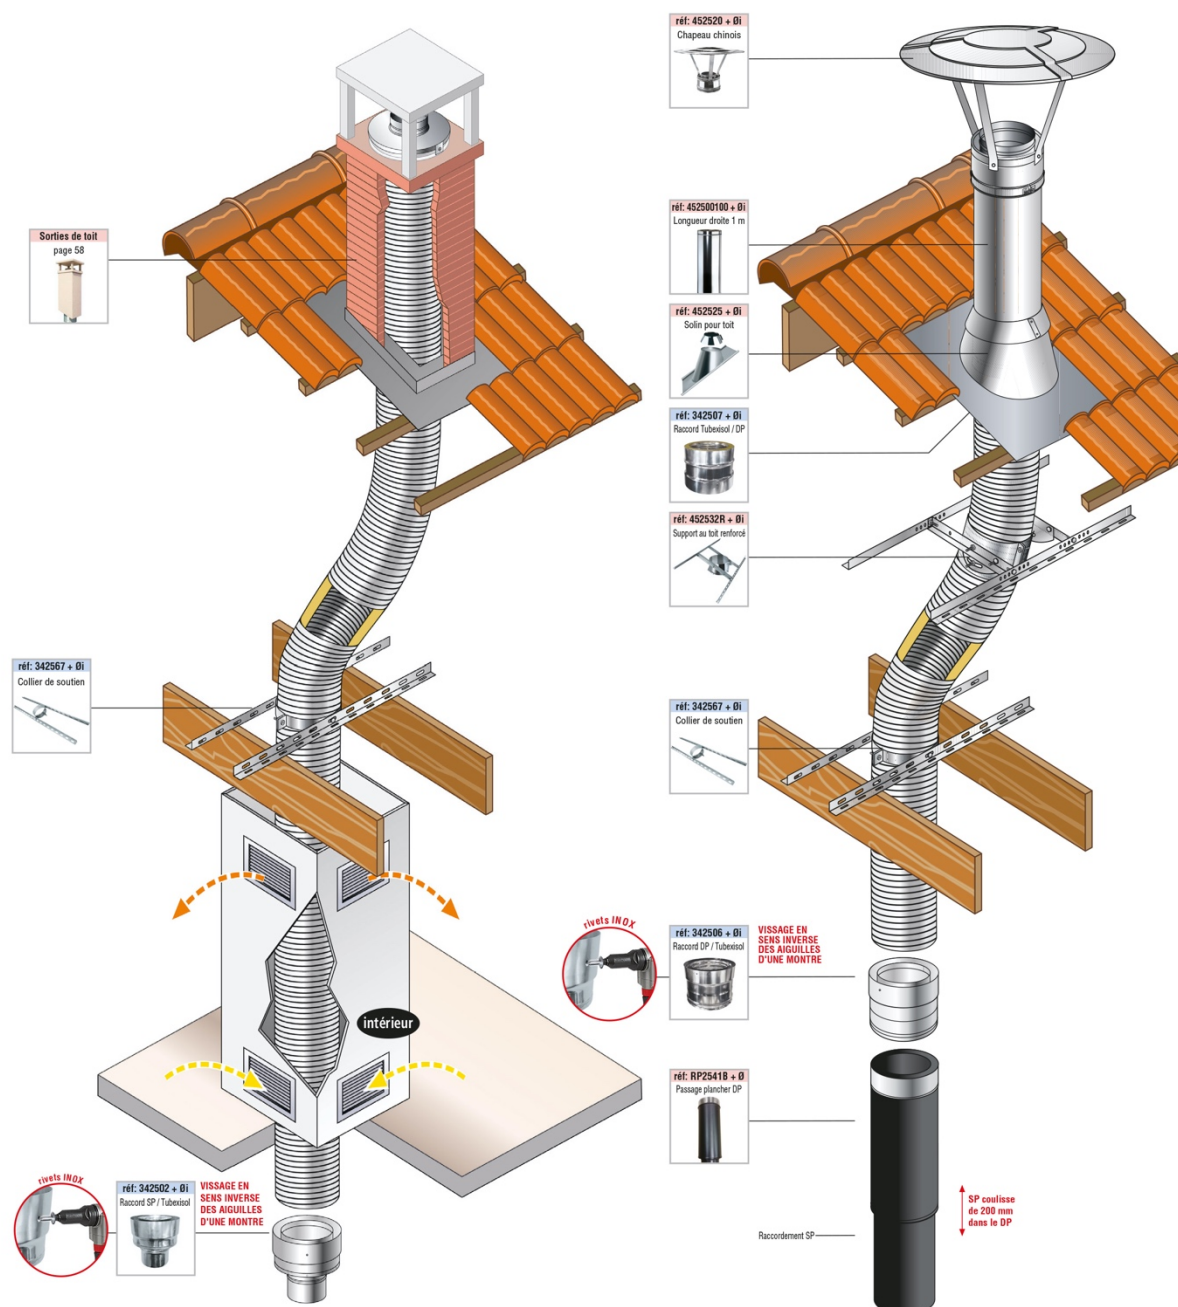

- SIMPLE
- PRÉCIS
- RAPIDE
- EFFICACE
- SÉCURITÉ