

NOTICE DE POSE

SORTIE DE TOIT



PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSELLE



30 à 45 mn



1 personne




Mètre, scie, marteau, visseuse, linteaux
planche (épaisseur 15 mm)


LES ÉLÉMENTS



Sortie de toit

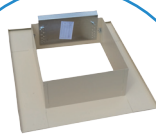


Plaque
d'étanchéité
universelle

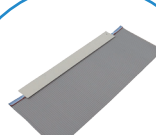

Kit solin plomb




Cadre de fixation
standard

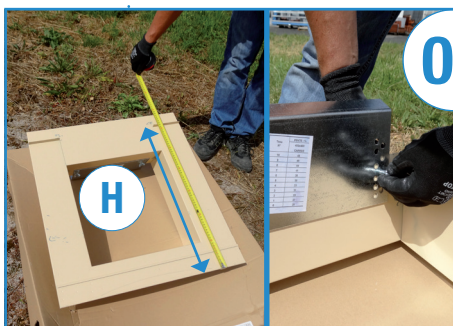

01

PRÉPARATION AU SOL


- Positionner la plaque de réglage de la pente.
Se reporter à l'étiquette collée sur la plaque de réglage.
- Mesurer la distance entre la cornière et l'avant de la plaque (H).
- Insérer le kit solin dans la glissière prévue à cet effet à l'avant de la plaque.

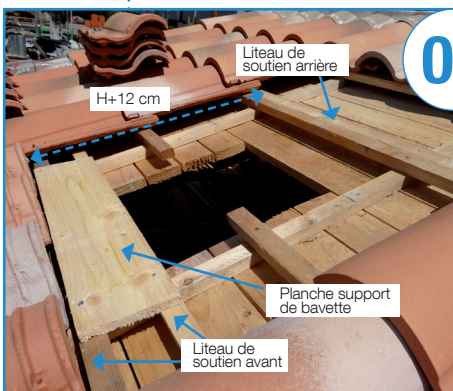

02

PRÉPARATION DU TOIT / POSITIONNEMENT DES LITEAUX DE SOUTIEN ARRIÈRE, AVANT ET DE LA PLANCHE SUPPORT DE BAVETTE

- Localiser l'emplacement de la sortie de toit et déposer les tuiles.
- Scier le linteau pour permettre le passage du conduit à l'endroit réservé pour la sortie de toit.
- Positionner le linteau de soutien arrière à une distance H+12 cm entre l'arrière des tuiles de la rangée basse et l'avant de la plaque.
- Repérer et clouer un demi linteau de soutien à l'avant de la plaque d'étanchéité, et un linteau de soutien de la planche support de bavette.
- Clouer la planche support de bavette sur les 2 linteaux de soutien avant.

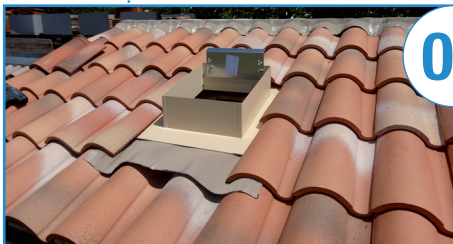

03

POSER LA PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSELLE

- Positionner la plaque d'étanchéité avec la cornière en appui sur le linteau de soutien arrière. L'avant de la plaque est en appui sur le linteau de soutien avant. La bavette est en appui sur la planche support de bavette.
- Remettre les tuiles périphériques autour de la plaque (tuiles entières et demi tuiles ou double de rives) pour assurer l'étanchéité.



04

POSER LA CHEMINÉE

- Poser la cheminée sur la plaque d'étanchéité. Vérifier l'aplomb de la sortie de toit.



05

COLLER LA BAVETTE

- Maroufler la bavette sur le galbe des tuiles.



06

POSER LE CADRE DE FIXATION

- Passer dans les combles pour arrimer la sortie de toit à la charpente à l'aide du cadre de fixation fourni (4 tiges filetées et écrous papillon).

Note : on veillera à respecter l'écart au feu entre la charpente et le conduit de fumée.