

-Notice de pose- -Plaque coupe-feu étanche à l'air- - Ecart au feu isolant-


Description des produits :

Plaque coupe feu étanche à l'air (réf : 475087 + Ø pour COX PELLET et RP2587 + Ø pour DW25 et DP-FLAMME) :

- 1 plaque d'étanchéité avec bande tissée
- 1 collier de serrage
- 4 vis 5 x 50 et 4 rondelles

Plaque isolant l'écart au feu (réf : 475086 + Ø pour COX PELLET et RP2586 + Ø pour DW25 et DP-FLAMME) :

- 1 plaque isolante
- 4 vis 6 x 120 mm (S'il y a plus d'une plaque isolante)
- 4 équerres d'appui
- 2 feuilards

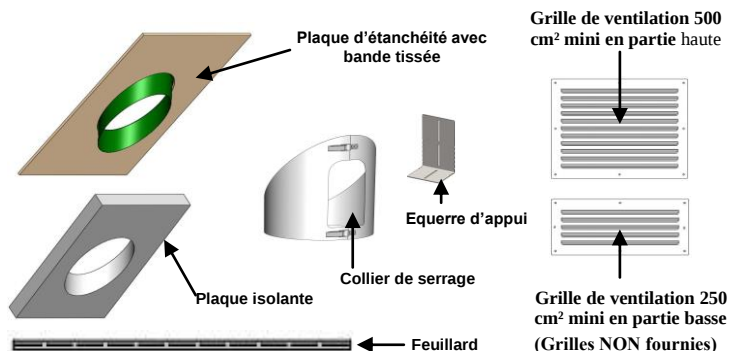


Principe de pose :

Il est essentiel de porter des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés pour garantir votre sécurité.




Etape1 : Détermination de la position des équerres d'appui (H) par rapport au bas de la fermette ou du chevron.


H = épaisseur isolant - (épaisseur plaque isolante x nombre de plaque) - 30mm

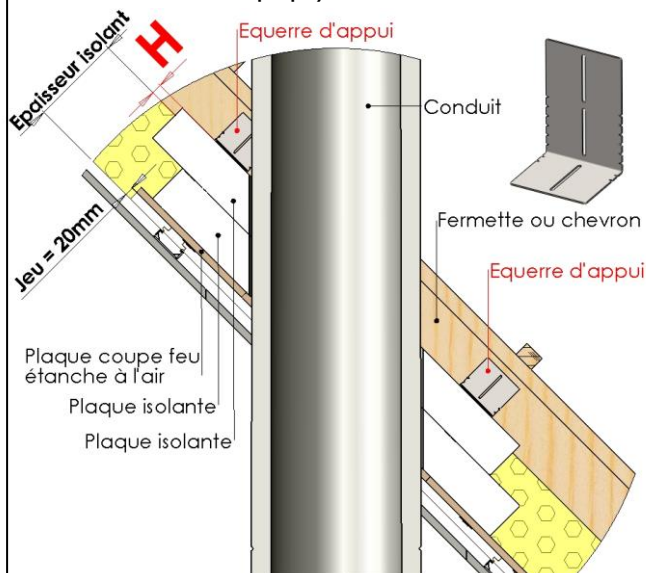


Etape2 : Positionner les 4 équerres d'appui de la première plaque isolante. La position des équerres d'appui est fonction de l'épaisseur de l'isolation du rampant.

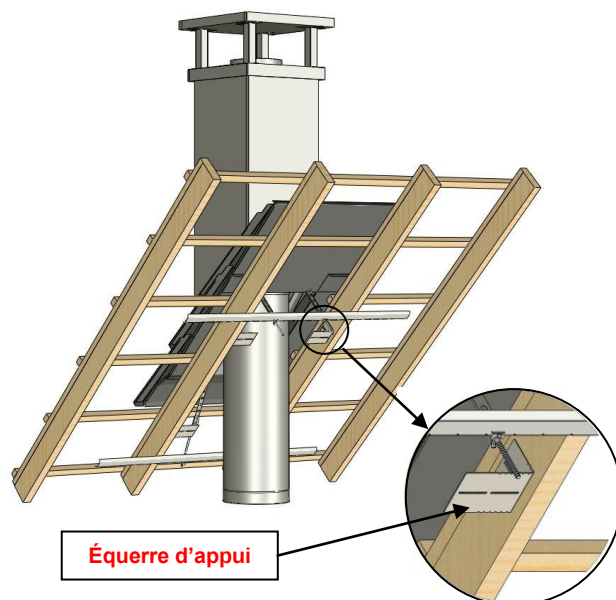


Etape3 : Positionner la première plaque isolante autour du conduit et la fixer avec les feuilards. Les feuilards sont placés à environ 10cm des extrémités de la plaque.

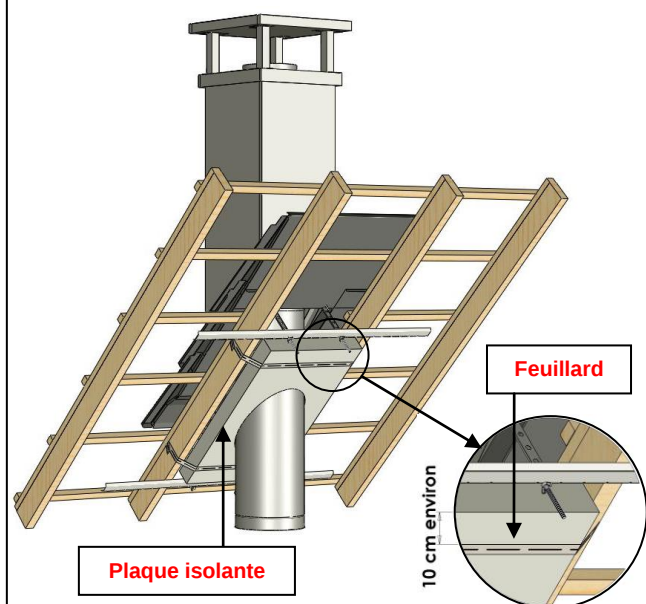


Etape4 : Placer ensuite la seconde plaque isolante autour du conduit et la fixer à la première plaque avec 4 vis de 6x120 fournis. Répéter l'action autant de fois qu'il y a de plaque d'isolant.

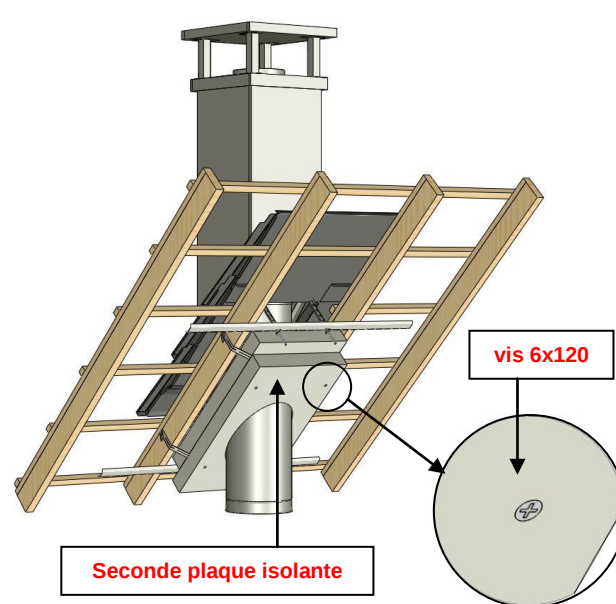


Etape5 : Présenter la plaque coupe-feu étanche à l'air autour du conduit et la fixer à la dernière plaque d'isolant avec les 4 rondelles et les 4 vis 5x50 fournis. Mettre le **collier d'étanchéité** autour de la bande tissée.

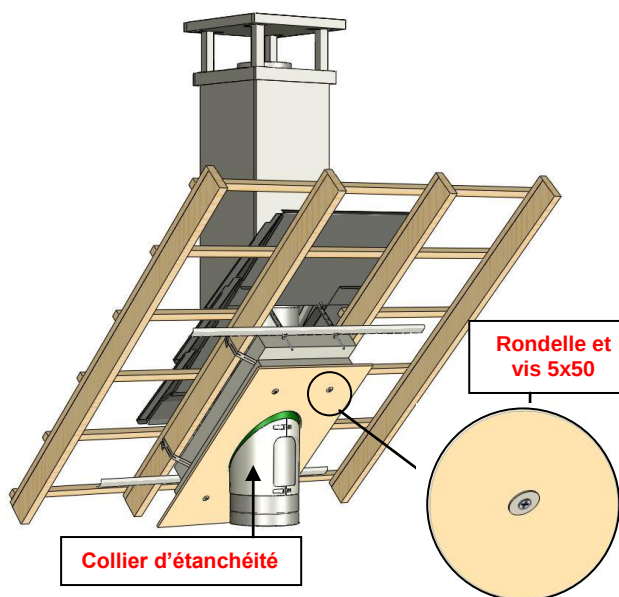

Isolation du rampant : Afin de garantir la continuité d'isolation du rampant, l'**isolant du rampant** doit être en contact avec les plaques isolantes.

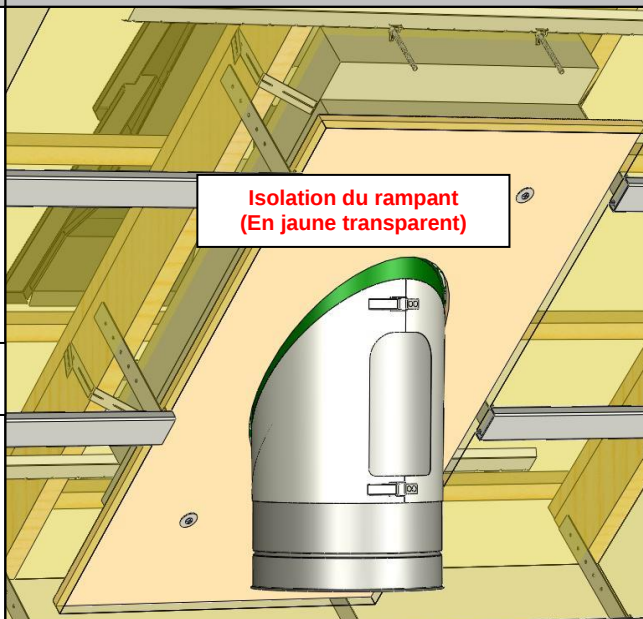

Raccordement du pare vapeur : Le raccordement du **pare vapeur** peut être réalisé directement sur la plaque coupe-feu étanche à l'air par l'intermédiaire d'un **adhésif classé M1**. Le pare vapeur doit se trouver à 8cm minimum du conduit.

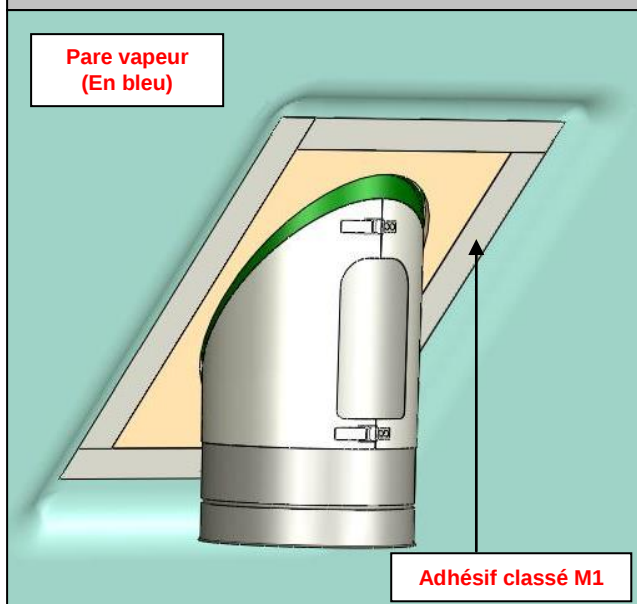

Ventilation : Dans le cas de la réalisation d'un coffrage se référer au DTU 24.1. La section de **ventilation doit être de mini 500 cm² en partie haute de coffrage au plus près du plafond** et **mini 200 cm² en partie basse de coffrage**.

