



FABRICANT DE CONDUITS DE FUMÉES

Depuis 1925

F

CE 0476

**LIVRET D'INSTRUCTIONS
POUR LE MONTAGE CORRECT
D'UN CONDUIT DE FUMÉE
METALLIQUE FLEXIBLE
DE TYPE :**

- **TUBEX**
 - **EXTRATUBEX**
 - **ETUBEX**
 - **SW TUBEX**
- SELON EN 1856-2**

Livret d'instructions :

- Precautions	P : 3
- References normatives	P : 3
- Champs d'utilisation	P : 4
- Installation	P : 5
- Schema de montage	P : 7
- Entretien	P : 9
- Garantie	P : 9

Appendice A :

- Plaque d'identification	P : 10
- Instructions pour la compilation de la plaque d'identification conduit de fumee :	
- TUBEX	P : 11
- ETUBEX	P : 12
- EXTRA TUBEX	P : 13
- SW TUBEX	P : 14

Appendice B :

- Déclaration de la résistance mécanique pour le produit avec et sans joint d'étanchéité :	
- TUBEX	P : 15
- EXTRA TUBEX	P : 15
- ETUBEX	P : 15
- SW TUBEX	P : 15

Appendice C :

- Fac-similé d'étiquette reportée sur l'emballage des gammes :	
TUBEX, ETUBEX, SW TUBEX, EXTRA TUBEX	P : 16



LIVRET D'INSTRUCTIONS



tubest

FABRICANT DE CONDUITS DE FUMÉES

Depuis 1925

1. PRECAUTIONS

Le livret d'instructions constitue partie intégrante et essentielle du produit et fait partie de l'équipement de chaque cheminée.

Lire attentivement les précautions contenues dans le livret car elles fournissent d'importantes indications à propos de la sécurité de montage, d'utilisation et de manutention.

L'installation doit être effectuée conformément aux normes en vigueur, selon les instructions du fabricant et installée dans les règles de l'art par un technicien habilité comme prévu par le règlement en vigueur.

Est exclue toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du fabricant pour des dommages causés par des erreurs de montage ou par l'emploi partiel des composants et/ou des accessoires non fournis par le constructeur et quoi qu'il en soit par la non application des instructions données par le fabricant dans le présent manuel.

Le conduit de fumées devra être destiné seulement à l'utilisation pour laquelle il a été étudié.

Ne pas laisser à la portée des enfants tout matériel relatif à l'emballage des composants.

2. REFERENCES NORMATIVES

Les références Normatives sont ramenées aux normes suivantes :

- EN 1856-1 Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques partie 1 : Composants de systèmes de conduits de fumée (Chimneys - requirements for metal chimneys - part 1 : system chimney products)
- EN 1856-2 Prescriptions relatives aux conduits de fumée métalliques - partie 2 : Tubages et éléments de raccordement métalliques (Chimneys - requirements for metal chimneys - part 2 : Metal liners and connecting flue pipes)
- EN 1443 Conduits de fumée - Exigences générales (Chimneys-General requirements)
- EN 1859 Conduits de fumée métalliques - méthodes d'essai (Chimneys-Metal chimneys - Test methods)

3. CHAMPS D'UTILISATION

Les systèmes TUBEX, ETUBEX, EXTRA TUBEX sont appropriés pour être utilisés avec tout appareil (exclus la gamme en 304 ETUBEX non utilisable pour les appareils à condensation et basse température), (chaudières à chambre étanche, à chambre ouverte, à condensation) sans limite de puissance et pour n'importe quel combustible (gazeux, liquide et solide), avec fonctionnement en dépression (classe N1 = 40 Pa) pour des températures allant jusqu'à 450° C ou avec fonctionnement en pression positive (classe P1=200 Pa) pour des températures allant jusqu'à 200° C (dans ce cas il est nécessaire d'utiliser le manchon d'étanchéité en silicone (réf : 3400, 3401...)). Le tableau n° 7 suivant, résume les conditions décrites ci-dessus.

TAB. N. 7 - CONDITIONS D'UTILISATION POUR TUBEX, EXTRA TUBEX et ETUBEX :

NIVEAU DE TEMPERATURE		
	AVEC manchon étanche aux condensats et aux gaz en pression positive 200 Pa	SANS manchon étanche aux condensats et aux gaz en pression positive 200 Pa
Fonctionnement nominal	°C	200°
		450°
TYPE DE PRESSION		
	AVEC manchon étanche aux condensats et aux gaz en pression positive 200 Pa	SANS manchon étanche aux condensats et aux gaz en pression positive 200 Pa
Fonctionnement nominal	Pa	P1
		N1
RESISTANCE A LA PERMEABILITE (H ₂ O)		
Fonctionnement nominal	AVEC manchon étanche aux condensats et aux gaz en pression positive 200 Pa	SANS manchon étanche aux condensats et aux gaz en pression positive 200 Pa
Fumees d'evacuation seches	ADMIS	ADMIS
Fumees d'evacuation humides	ADMIS (exclus ETUBEX)	ADMIS (exclus ETUBEX)
COMBUSTIBLES ADMIS TUBEX - EXTRA TUBEX	GAZ ET LIQUIDE	SOLIDE*, GAZ ET LIQUIDE (sauf céréales en condition humide)
ETUBEX	—	BOIS

Le système SW TUBEX est utilisable avec des appareils en fonctionnement à sec en dépression (N1) pour des températures allant jusqu'à 450°C).

Dans tous les cas, chaque installation doit être mise en oeuvre selon les normes nationales en vigueur.

TAB. N. 7 - CONDITIONS D'UTILISATION POUR SW TUBEX :

NIVEAU DE TEMPERATURE		
		SANS manchon étanche aux condensats et aux gaz en pression positive 200 Pa
Fonctionnement nominal	°C	450°
TYPE DE PRESSION		
		SANS manchon étanche aux condensats et aux gaz en pression positive 200 Pa
Fonctionnement nominal	Pa	N1
RESISTANCE A LA PERMEABILITE (H ₂ O)		
		SANS manchon étanche aux condensats et aux gaz en pression positive 200 Pa
Fumees d'evacuation seches		ADMIS
Fumees d'evacuation humides		INTERDIT
COMBUSTIBLES ADMIS		GAZ et LIQUIDE

ATTENTION!

Dans des locaux fermés où dans l'atmosphère se concentre une forte quantité de vapeurs halogénés, nous déconseillons l'utilisation de cheminées/conduits de fumées en acier inoxydable.

A ce propos on prêtera une attention particulière à l'usage de cheminées dans les blanchisseries, teintureries, typographie, salons de coiffure, salons cosmétiques; dans ces cas, pour lesquels tombe tout type de garantie, on devra utiliser, comme air pour la combustion et comme air ambiante, une atmosphère privée de telles substances.

4. INSTALLATION

Les produits TUBEX, ETUBEX, EXTRA TUBEX, SW TUBEX sont réalisés avec un système de jonction mécanique spiroïdal formant une paroi intérieur lisse ou ondulée.

Le conduit flexible peut être utilisé comme tubage pour la rénovation de vieux conduits maçonnés, ou gaine technique; l'utilisation comme conduit de raccordement entre la chaudière et le conduit de fumée n'est pas prévu. Il est nécessaire de bien ramoner le conduit à tuber afin que les dépôts de suie et de goudron soient enlevés et ne provoquent pas la corrosion de la paroi externe du tube flexible.

Les possibilités pour tuber une cheminée sont vérifiées en descendant 1 mètre de flexible du même diamètre que le tubage à réaliser. A l'extrémité du tube flexible, on placera une ogive avec une corde pour tirer le tube vers le bas, tandis que quelqu'un, placé sur le toit, introduit et guide le tube dans le conduit de cheminée.

Plusieurs fois utilisable, ne fait pas partie de la gamme de vente

Avant de commencer l'installation d'un quelconque composant, s'assurer que la désignation du produit, inscrite sur la pièce ou sur l'emballage soit conforme à l'installation à effectuer.

Le tube doit être d'un seul tenant. Il est introduit, du haut vers le bas, dans la cheminée par traction; l'effort de traction doit être inférieur à 50 Kg. Un opérateur placé à l'entrée de la cheminée guide le flexible lors de cette opération. Le sens des fumées, indiqué sur le tube flexible doit être respecté.

Le tube flexible sera solidement fixé en haut aux parois internes du conduit par un collier de tubage. A l'intérieur, il convient de raccorder le tube et les accessoires requis à l'installation et de recueillir la condensation éventuelle.

Pour un montage correct du manchon étanche avec joint silicone T200° C (réf : 3400, 3401...), vous devez suivre les instructions de la figure 1.

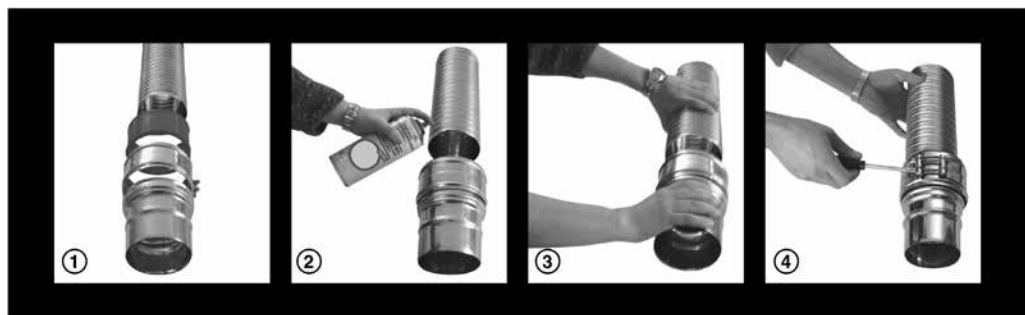


FIG.1 Instructions de montage du manchon étanche avec joint silicone (réf : 3400, 3401...).

1. Image globale.
2. Lubrifier la partie intérieure pour un meilleur raccordement.
3. Positionnement du raccordement en vissant ou en insérant le tuyau flexible jusqu'à l'arrêt dans le raccord.
4. Positionnement de la bride de sécurité sur le siège approprié du raccordement et fixer au moyen d'un tournevis normal.

- Pour un montage correct avec le raccord flexible/rigide mâle sans joint silicone T450° (réf : 3402 ...), vous devez suivre les instructions de la figure 2.

Visser le conduit flexible en sens inverse des aiguilles d'une montre sur le raccord flexible/rigide mâle, réalisant ainsi un système comme illustré ci-contre :


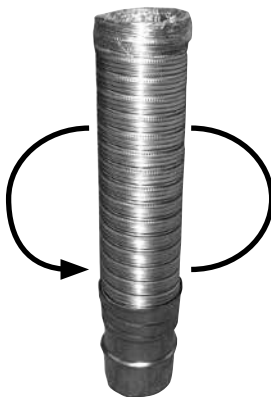


FIG. 2

Assemblage du conduit flexible avec le raccord flexible/rigide mâle sans joint silicone (réf : 3402 ...)

Afin d'éviter des infiltrations de pluie, une plaque de finition avec col relevé est fixé sur la cheminée.Veuillez remarquer que le flexible n'est donc PAS fixé DIRECTEMENT à la plaque de finition ! L'étanchéité est assurée par du silicone ou du ciment réfractaire.

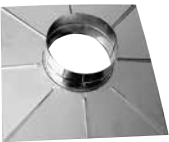

Une mesure supplémentaire pour éviter que la pluie ne pénètre consiste à fixer un chapeau sur le col relevé de la plaque de finition. Le chapeau n'est donc PAS mis directement sur le tuyau flexible !!

Voir explication plus loin pour le montage correct du chapeau sur la plaque de finition.



Ø réel du col relevé de la plaque de finition et du raccordement du chapeau pour flexible :

Ø flexible	324730...		324718...		Ø réel du col relevé de la plaque de finition et du collier de fixation du chapeau pour flexible
	(Plaque de finition)		(Chapeau pour flexible)		
80 mm	324730...	12 ≤ 125	324718...	12 ≤ 125	140 mm
90 mm	324730...	12 ≤ 125	324718...	12 ≤ 125	140 mm
100 mm	324730...	12 ≤ 125	324718...	12 ≤ 125	140 mm
110 mm	324730...	12 ≤ 125	324718...	12 ≤ 125	140 mm
120 mm	324730...	12 ≤ 125	324718...	12 ≤ 125	140 mm
125 mm	324730...	12 ≤ 125	324718...	12 ≤ 125	140 mm
130 mm	324730...	13	324718...	13	160 mm
140 mm	324730...	13	324718...	13	160 mm
150 mm	324730...	15	324718...	15	180 mm
180 mm	324730...	18	324718...	18	200 mm
200 mm	324730...	20	324718...	20	220 mm
220 mm	324730...	22	324718...	22	250 mm
250 mm	324730...	25	324718...	25	300 mm
300 mm	324730...	30	324718...	30	350 mm

REMARQUE :

le chapeau pour flexible n'est PAS mis DIRECTEMENT sur le tuyau flexible, mais sur le col relevé de la plaque de finition!!! (voir tableau ci-dessus pour les diamètres correspondants).

5. SCHEMA DE MONTAGE

5.1. Schéma de montage pour conduits fonctionnant en pression positive jusqu'à 200 Pa (Fig. 3)

Les vérifications jusqu'à la partie 2 terminées, nous procédons au montage du conduit de fumée selon les phases suivantes :

- Placer à la base du conduit une plaque de départ avec évacuation latérale des condensats ou une plaque intermédiaire + couple support avec un élément tampon de purge (avec éventuel siphon); vérifier la stabilité et la mise à niveau des éléments pour garantir la verticalité de la cheminée.
- Continuer avec un élément d'inspection qui doit être doté d'un couvercle rond complété d'un joint d'étanchéité pour des températures allant jusqu'à 200 °C.
- Continuez en positionnant les éléments droits nécessaires pour raccorder la chaudière au conduit de fumée.
- Insérer maintenant le Té à 90° qui permet de raccorder le conduit de fumée au carneau.
- Positionner le manchon étanche avec joint silicone (réf : 3400...), entre les éléments rigides et le conduit flexible comme illustré dans la figure 1 puis couper le flexible avec un couteau Inox à la hauteur désiré.

Le flexible est supporté par le collier de fixation (réf : 3406...)

- Positionner le manchon étanche avec joint silicone (réf : 3401...), entre le conduit flexible et le terminal, comme illustré dans la figure 1.
- Positionner la plaque de finition (réf : 3405...) qui protège contre l'entrée de la pluie et qui laisse passer l'air pour la ventilation du conduit maçonné.
- Positionner le terminal anti-intempéries, chapeau chinois ou cône de finition.
- Terminer les opérations de montage, fixez à proximité du conduit de cheminée dans un lieu bien visible, la plaque d'identification* mise à disposition par le fabricant; les informations à reporter sur cette plaque sont mentionnées dans l'appendice A.

* Si la plaque d'identification n'est pas fournie ou a disparu, vous êtes priés de la commander en contactant notre service commercial.

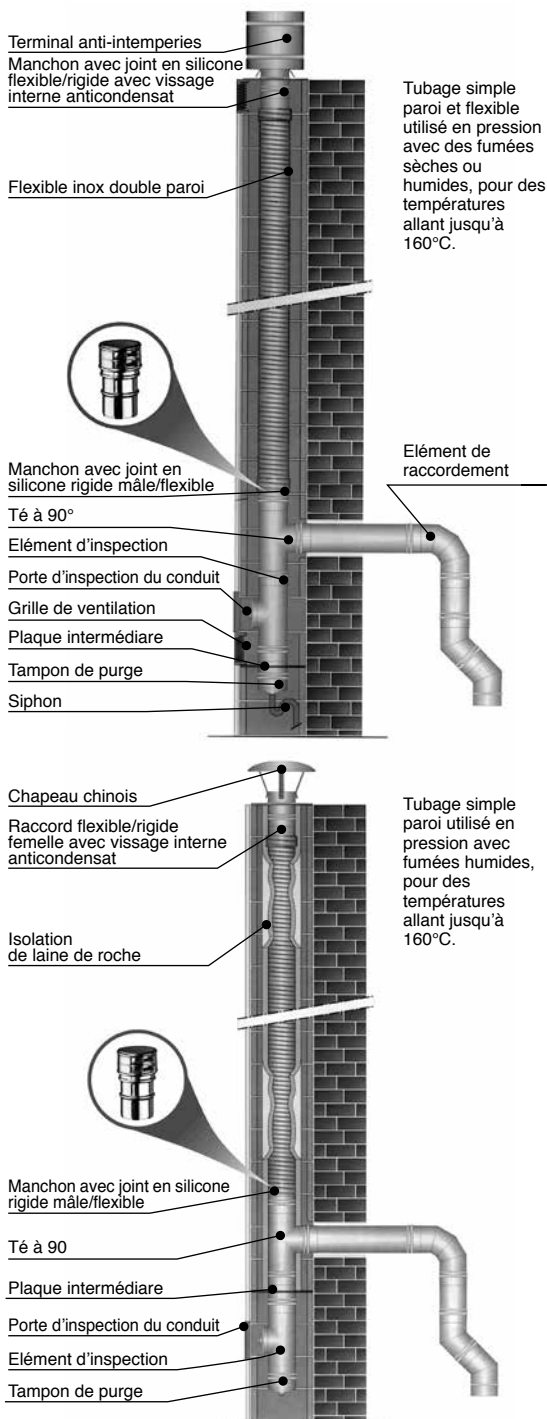


FIG. 3 Installation d'un conduit de tubage fonctionnant en pression positive.

5.2 Schéma de montage pour conduits fonctionnant en pression négative (Fig. 4)

Les vérifications jusqu'à la partie 2 terminées, nous procédons au montage du conduit de fumée selon les phases suivantes :

- Placer à la base du conduit une plaque de départ avec évacuation latérale des condensats ou positionner la plaque intermédiaire + le couple support avec un élément tampon de purge ; vérifier la stabilité et la mise à niveau des éléments pour garantir la verticalité de la cheminée.
- Continuer avec un élément de recueil des cendres.
- Continuer en positionnant les éléments droits nécessaires pour raccorder la chaudière au conduit de fumée.
- Insérer maintenant le Té à 90° qui permet de raccorder le conduit de fumée au carneau.
- Positionner le raccord flexible/rigide mâle sans joint silicone (réf : 3402 ...), entre les éléments rigides et le conduit flexible comme illustré dans la figure 2 puis couper le flexible avec un couteau Inox à la hauteur désirée.
- Positionner la plaque de finition (réf : 3405...) qui protège contre l'entrée de la pluie et qui laisse passer l'air pour la ventilation du conduit maçonné.
- Positionner le terminal anti-intempéries, chapeau chinois ou cône de finition.
- Terminer les opérations de montage, fixer à proximité du conduit de cheminée dans un lieu bien visible, la plaque d'identification* mise à disposition par le fabricant; les informations à reporter sur cette plaque sont mentionnées dans l'appendice A.

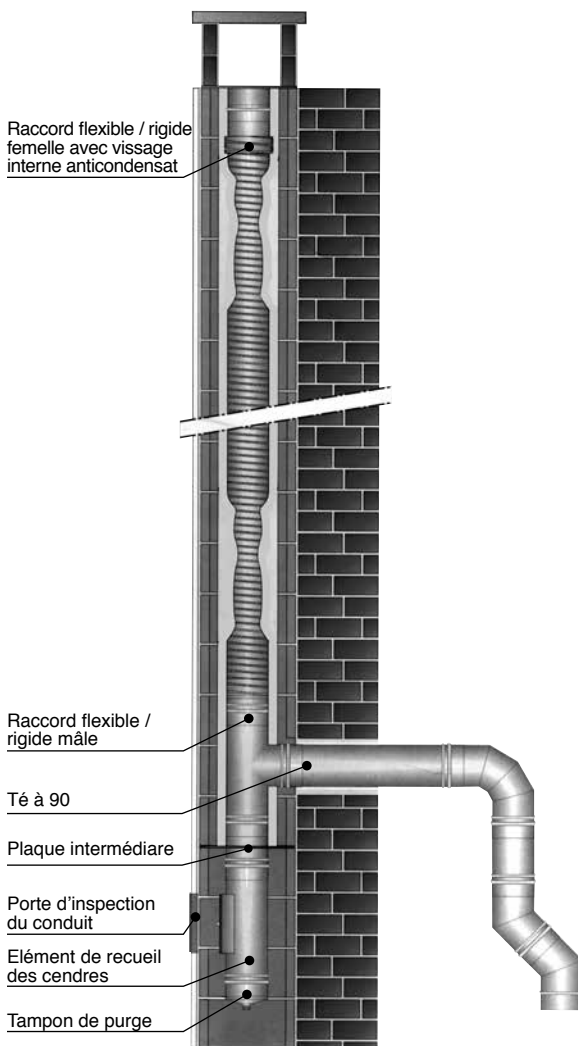


FIG. 4 Installation d'un conduit de tubage fonctionnant en dépression.

* Si la plaque d'identification n'est pas fournie ou a disparu, vous êtes priés de la commander en contactant notre service commercial.

5.3. Schéma de montage pour conduits raccordés directement à la chaudière

Les vérifications jusqu'à la partie 2 terminées, nous procédons au montage du conduit de fumée selon les phases suivantes :

- Raccorder à la buse de sortie chaudière un raccord flexible/rigide mâle sans joint silicone (réf : 3402...), pour les appareils fonctionnant en dépression. Pour les appareils fonctionnant en pression raccorder un manchon étanche avec joint silicone T200° C (réf : 3400...).
- Continuer en vissant sur le manchon ou le raccord le conduit flexible puis le couper avec un couteau Inox à la hauteur désirée.
- Positionner le raccord flexible/rigide femelle sans joint silicone (réf : 3402 ...) pour les appareils fonctionnant en dépression, entre les éléments rigides et le conduit flexible comme illustré dans la figure 2 et un manchon étanche avec joint silicone T160° C pour les appareils fonctionnant en pression; puis couper le flexible avec un couteau Inox à la hauteur désirée.
- Positionner la plaque de finition (réf : 3405...) qui protège contre l'entrée de la pluie et qui laisse passer l'air pour la ventilation du conduit maçonné.
- Positionner le terminal anti-intempéries, chapeau chinois ou cône de finition.
- Terminer les opérations de montage, fixée à proximité du conduit de cheminée dans un lieu bien visible, la plaque d'identification* mise à disposition par le fabricant; les informations à reporter sur cette plaque sont mentionnées dans l'appendice A.

AVERTISSEMENT :

Nous rappelons en outre que dans chaque cas, toute installation doit être effectuée conformément aux normes en vigueur, aux éventuels règlements locaux et aux instructions du fabricant et par du personnel qualifié seul habilité à effectuer l'installation comme prévu par les réglementations en vigueur.

6. ENTRETIEN

L'entretien des conduits flexibles métalliques est fondamental pour maintenir inaltérées dans le temps les conditions d'études et les caractéristiques de fonctionnement.

Il sera donc nécessaire d'exécuter un entretien programmé, effectué par des techniciens qualifiés, selon une périodicité déterminée que ce soit avec les usagers ou avec le responsable des cheminées en respectant les spécifications des normes en vigueur.

L'entretien fait hors dispositions normatives, on conseillera d'intervenir avec la fréquence minimum suivante :

- Combustibles gazeux 1 fois/an
- Combustibles fuel 1 fois/6 mois
- Combustibles solides tous les 3 mois

Le nettoyage de la cheminée se fera avec un équipement adéquat, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le milieu du travail.

Dans le cadre de l'entretien ordinaire, si nécessaire, il suffit de nettoyer les parois internes de la cheminée/ conduit de fumée au moyen d'une éponge ou d'une brosse de nylon appliquées sur un manche; l'usage d'instruments en fer est formellement interdit.

Pour de telles opérations, doit être installé à la base de la cheminée, une chambre de recueil des déchets de combustion, l'accès y est garanti au moyen d'une trappe de visite.

En ouvrant le portillon d'inspection il est possible d'accéder à l'intérieur de la cheminée/conduit de fumées pour effectuer les interventions d'entretiens.

Il est possible aussi d'accéder à l'intérieur par le "Té" en retirant l'élément "tampon" ou "tampon avec purge" ou directement à travers l'éventuel terminal posé au sommet du conduit.

L'évacuation de la condensation et/ou de l'eau pluviale doit toujours se faire au moyen de l'élément "tampon de purge" ou "plaque de départ avec évacuation latérale".

On recommande durant l'entretien, de vérifier la libre évacuation des condensats.

Un bon entretien comprend aussi une vérification des raccordements entre les éléments, de l'isolation et de la paroi interne de la cheminée.

7. GARANTIE

Toute responsabilité du constructeur est exclue, dans le cas où il n'y a aucune évidence objective que l'entretien est été effectué correctement par des techniciens qualifiés.

* Si la plaque d'identification n'est pas fournie ou a disparu, vous êtes priés de la commander en contactant notre service commercial.

APPENDICE A

PLAQUE D'IDENTIFICATION*



ZID de l'Omois EPAUX BEZU
02400 Château-Thierry FRANCE
Tel. +33. (0)3.23.69.61.80
Fax +33. (0)3.23.69.61.89
www.tubest.com



CERTIFICAT / CERTIFICATE CE 0476-CPR-3730 / 0071-CPR-37200

Cocher la référence commerciale utilisée / Tick the commercial reference used :

☐ **TUBEX**
CE
0476

☐ **EXTRA TUBEX**
CE
0476

☐ **SW TUBEX**
CE
0476

☐ **TUBEXISOL**
CE / CE
0071 / 0476

SECTION RESERVEE A L'INSTALLATEUR / SECTION RESERVED TO THE INSTALLER

1) DESIGNATION SELON EN 1443 _____

2) DIAMETRE NOMINAL / NOMINAL DIAMETER _____ mm



3) DISTANCE AU MATERIAU COMBUSTIBLE / DISTANCE OF THE COMBUSTIBLE MATERIAL _____ mm

4) INSTALLATEUR (NOM, ADRESSE) / INSTALLER (NAME, ADDRESS) _____

5) DATE D'INSTALLATION / DATE OF THE INSTALLATION _____

ATTENTION LA PRESENTE ETIQUETTE NE DOIT PAS ETRE ENLEVEE OU MODIFIEE / ATTENTION, DO NOT REMOVE OR MODIFY THIS PLATE

* Si la plaque d'identification n'est pas fournie ou a disparu, vous êtes priés de la commander en contactant notre service commercial.

INSTRUCTIONS POUR LA COMPILATION DE LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DU CONDUIT TUBEX

La plaque de données de l'installation doit être appliquée dans le voisinage immédiat de la cheminée, en position visible.

La plaque doit être complétée par l'installateur et doit indiquer les informations suivantes (Cocher la case correspondant au produit utilisé) :

- 1) Désignation selon la norme EN 1443 de la cheminée
- 2) Diamètre interne nominal de la cheminée (en mm)
- 3) Distance minimum des matériaux combustibles (en mm)
- 4) Données de l'installateur
- 5) Date d'installation

EXEMPLE DE DESIGNATION D'UNE CHEMINEE

Au point 1) Désignation de la cheminée selon la norme EN 1443 : insérer un des 2 cas sur base du type de fonctionnement de l'installation.

CORRELATION ENTRE NORME EN 1443, NORME EN 1856-2 ET TYPE DE COMBUSTIBLE

CAS	NORME EN 1443 *	NORME EN 1856-2 *	TYPE DE COMBUSTIBLE
A	EN 1443 T200 P1 W 2 O	EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010* O	GAZ, FUEL EN PRESSION
B	EN 1443 T450 N1 W 3 G	EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50010* G	COMBUSTIBLE SOLIDE EN DEPRESSION (Sauf céréales en condition humide)

D'où par exemple dans le cas A :

	EN 1443	T 200	P1	W	2	O
Norme de référence	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Classe de température	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Classe de pression	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Résistance à la condensation	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Résistance à la corrosion	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Résistance à l'incendie de la suie et distance aux matériaux combustibles	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Au point 2) insérer le DN imprimé sur le tube ou sur la boîte, exprimé en mm.

Au point 3) insérer dans la désignation la distance minimum des matériaux combustibles (en mm).

- Non fourni par le constructeur, la distance doit être déclaré par l'installateur).

Au point 4) insérer le nom et l'adresse de l'installateur.

Au point 5) insérer la date d'installation.

* Epaisseur 0,12 mm écrire L500012.

INSTRUCTIONS POUR LA COMPILATION DE LA PLAQUE D'IDENTIFICATION ETUBEX

La plaque de données de l'installation doit être appliquée dans le voisinage immédiat de la cheminée, en position visible.

La plaque doit être complétée par l'installateur et doit indiquer les informations suivantes (Cocher la case correspondant au produit utilisé) :

- 1) Désignation selon la norme EN 1443 de la cheminée
- 2) Diamètre interne nominal de la cheminée (en mm)
- 3) Distance minimum des matériaux combustibles (en mm)
- 4) Données de l'installateur
- 5) Date d'installation

EXEMPLE DE DESIGNATION D'UNE CHEMINEE

Au point 1) Désignation de la cheminée selon la norme EN 1443 : insérer le selon le type de fonctionnement de l'installation.

CORRELATION ENTRE NORME EN 1443, NORME EN 1856-2 ET TYPE DE COMBUSTIBLE

CAS	NORME EN 1443 *	NORME EN 1856-2 *	TYPE DE COMBUSTIBLE
A	EN 1443 T450 N1 D 3 G	EN 1856-2 T450 N1 D Vm L20010 G	BOIS EN DEPRESSION (Sauf céréales)

D'où par exemple,

	EN 1443	T 450	N1	D	3	G
Norme de référence	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Classe de température	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Classe de pression	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Résistance à la condensation	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Résistance à la corrosion	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Résistance à l'incendie de la suie et distance aux matériaux combustibles	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Au point 2) insérer le DN imprimé sur le tube ou sur la boîte, exprimé en mm.

Au point 3) insérer dans la désignation la distance minimum des matériaux combustibles (en mm).

- Non fourni par le constructeur, la distance doit être déclaré par l'installateur).

Au point 4) insérer le nom et l'adresse de l'installateur.

Au point 5) insérer la date d'installation.

* Epaisseur 0,12 mm écrire L20012.

INSTRUCTIONS POUR LA COMPILATION DE LA PLAQUE D'IDENTIFICATION EXTRA TUBEX

La plaque de données de l'installation doit être appliquée dans le voisinage immédiat de la cheminée, en position visible.

La plaque doit être complétée par l'installateur et doit indiquer les informations suivantes (Cocher la case correspondant au produit utilisé) :

- 1) Désignation selon la norme EN 1443 de la cheminée
- 2) Diamètre interne nominal de la cheminée (en mm)
- 3) Distance minimum des matériaux combustibles (en mm)
- 4) Données de l'installateur
- 5) Date d'installation

EXEMPLE DE DESIGNATION D'UNE CHEMINEE

Au point 1) Désignation de la cheminée selon la norme EN 1443 : insérer un des 2 cas sur base du type de fonctionnement de l'installation.

CORRELATION ENTRE NORME EN 1443, NORME EN 1856-2 ET TYPE DE COMBUSTIBLE

CAS	NORME EN 1443 *	NORME EN 1856-2 *	TYPE DE COMBUSTIBLE
A	EN 1443 T200 P1 W 2 O	EN 1856-2 T200 P1 W V2 L70010* O	GAZ, FUEL EN PRESSION
B	EN 1443 T450 N1 W 3 G	EN 1856-2 T450 N1 W V2 L70010* G	GAZ, FUEL, COMBUSTIBLE SOLIDE EN DEPRESSION (Sauf céréales en condition humide)

D'où par exemple dans le cas A :

	EN 1443	T 200	P1	W	2	O
Norme de référence	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Classe de température	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Classe de pression	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Résistance à la condensation	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Résistance à la corrosion	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Résistance à l'incendie de la suie et distance aux matériaux combustibles	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Au point 2) insérer le DN imprimé sur le tube ou sur la boîte, exprimé en mm.

Au point 3) insérer dans la désignation la distance minimum des matériaux combustibles (en mm).

- Non fourni par le constructeur, la distance doit être déclaré par l'installateur).

Au point 4) insérer le nom et l'adresse de l'installateur.

Au point 5) insérer la date d'installation.

* Epaisseur 0,12 mm écrire L70012.

INSTRUCTIONS POUR LA COMPILATION DE LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DU CONDUIT SW TUBEX

La plaque de données de l'installation doit être appliquée dans le voisinage immédiat de la cheminée, en position visible.

La plaque doit être complétée par l'installateur et doit indiquer les informations suivantes (Cocher la case correspondant au produit utilisé) :

- 1) Désignation selon la norme EN 1443 de la cheminée
- 2) Diamètre interne nominal de la cheminée (en mm)
- 3) Distance minimum des matériaux combustibles (en mm)
- 4) Données de l'installateur
- 5) Date d'installation


EXEMPLE DE DESIGNATION D'UNE CHEMINEE

Au point 1) Désignation de la cheminée selon la norme EN 1443 : insérer cas sur base du type de fonctionnement de l'installation.

CORRELATION ENTRE NORME EN 1443, NORME EN 1856-2 ET TYPE DE COMBUSTIBLE

CAS	NORME EN 1443 *	NORME EN 1856-2 *	TYPE DE COMBUSTIBLE
A	EN 1443 T450 N1 D 3 G	EN 1856-2 T450 N1 D V2 L50010* G	GAZ, FUEL

D'où par exemple,

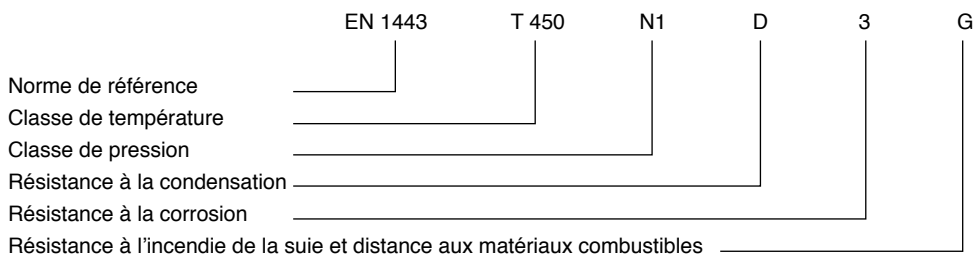

Au point 2) insérer le DN imprimé sur le tube ou sur la boîte, exprimé en mm.

Au point 3) insérer dans la désignation la distance minimum des matériaux combustibles (en mm).

- Non fourni par le constructeur, la distance doit être déclaré par l'installateur).


Au point 4) insérer le nom et l'adresse de l'installateur.

Au point 5) insérer la date d'installation.

* Epaisseur 0,12 mm écrire L50012.

APPENDICE B

Déclaration de la résistance mécanique pour le produit TUBEX, EXTRA TUBEX, ETUBEX, SW TUBEX avec et sans joint d'étanchéité

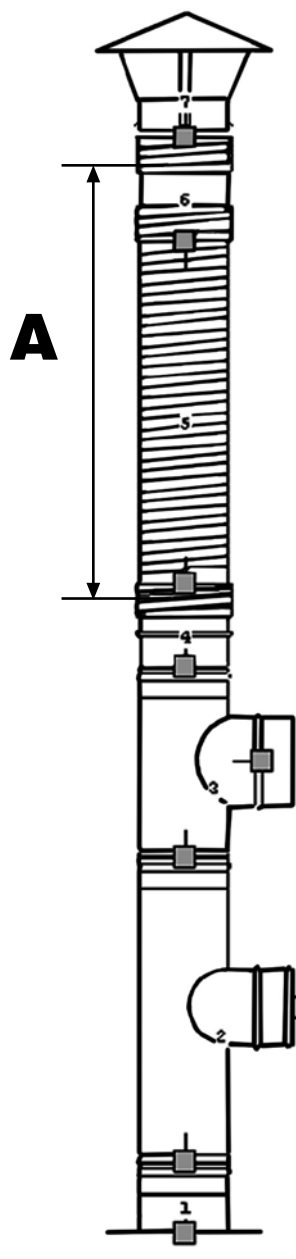

A : Hauteur maximale en mètres.

Diamètre (mm)	Epaisseur 0,10 mm	Epaisseur 0,12 mm
80	60	60
100	60	60
110	60	60
120	50	50
130	50	50
140	35	35
150	30	30
160	30	30
180	30	30
200	25	25
220	25	25
250	20	20
280	15	15
300	15	15
350	10	10
400	6	6

* Force maximale de torsion applicable.

Diamètre (mm)	Force de torsion [kg.m]
80	2,0
100	2,5
110	2,8
120	3,1
130	3,3
140	3,6
150	3,8
160	4,1
180	4,6
200	5,1
220	5,6
250	6,4
280	7,1
300	7,6
350	8,9
400	10,2

APPENDICE C

**Fac-similé
d'étiquette reportée
sur l'emballage
des gammes
TUBEX, ETUBEX,
SW TUBEX,
EXTRA TUBEX**



DoP: Dopcpr03

Code Art. 33103150C

TUBEX 0.10 30 ml 316L/316L DN 150

EN 1856-2:2009 T200 P1 W V2 L50010 O

EN 1856-2:2009 T600 N1 W V2 L50010 G

↑
sens des fumées
sense smoke

N. Lot test

19/06/2024

Ø 150





Tubest s.a.s.

siège social et usine :

Z.I.D. de l'Omois - Epaux-Bézu
02400 CHATEAU-THIERRY

Tel. +33 (0) 3.23.69.61.80 • Fax +33 (0) 3.23.69.61.89

e-mail : info@tubest.com - www.tubest.com

